

**33** DÉCOLAB®


# VERNIS PLAN DE TRAVAIL



## DESTINATION

**Plans de travail**  
repeints en bois, carrelage,  
mélaminé, stratifié...

Le vernis pour protéger vos plans de travail repeints

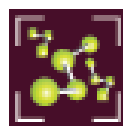

**100% RÉSISTANT**  
TECHNOLOGIE CÉRAMIQUE

**+ADDITIV  
SYSTEM**

- Protection anti-rayures.
- Ultra résistant taches et graisses.

## Nuancier

Incolore  
Satin

**375ml – 750ml**

**INFOS PRATIQUES:****4h**

Séchage entre 2 couches

**Eau**

Nettoyage des outils

**24h**

Séchage complet

**LE MATÉRIEL:****Baguette large  
ou mélangeur****Pinceau à recharger**  
(pour les angles, coins et finitions)**Rouleau Dexter laque  
microfibre**  
OU  
**Rouler petites surfaces  
lisses****PRÉPARATION**

Le Vernis Plan de Travail est indispensable pour renforcer la résistance des plans de travail repeints. Attendez le séchage complet de la peinture avant application du vernis.

**APPLICATION**

1. Préparez le vernis en y intégrant la dosette insérée dans le couvercle. Videz-la intégralement dans le pot de vernis et mélangez soigneusement avec le mélangeur ou la baguette large en insistant bien sur le fond du pot. Attendre 10 minutes.
2. Appliquez le vernis de manière homogène en couches croisées pour assurer les performances du vernis et une finition soignée. Travaillez par petites surfaces (de 0,5m<sup>2</sup> à 1m<sup>2</sup> environ).
3. Laissez sécher 4h et appliquez une deuxième couche de vernis de la même façon.
4. La résistance optimale de cette peinture est obtenue après 20 jours de séchage: évitez de solliciter trop fortement votre support (chocs, taches, rayures...) durant cette période.

*Peinture destinée à un usage intérieur uniquement. Dans le cas où votre support a des joints siliconés, retirez les avant de peindre. Prévoir de les refaire après application. Travaillez la peinture par petites surfaces (de 0,5m<sup>2</sup> à 1m<sup>2</sup> environ). Respectez le rendement du produit. Evitez de trop charger en peinture vos outils ou à l'inverse de trop tirer votre peinture. Appliquez la peinture à température ambiante entre 12°C et 25°C et évitez les courants d'air. Evitez d'arrêter l'application au centre de votre support. Ne revenez pas sur votre travail en cours de séchage. Essayez vos outils avec un chiffon propre, puis nettoyez-les à l'eau. Pour l'entretien de votre support peint, utilisez un détergent doux. Pas d'éponge abrasive.*