




VITRIFICATEUR

ESPRIT LOFT®

**INNOVATION
2014**

Sans ponçage
Ni décapage

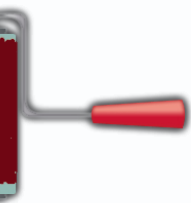

BLANC COCON
SATIN



GRIS BÉTON
SATIN



ZINC
MÉTALLISÉ



FONTE
MÉTALLISÉE



NOIR INDUSTRIEL
BRILLANT



ROUGE FUSION
BRILLANT



VITRIFICATEUR
ESPRIT LOFT®

PARQUETS & ESCALIERS


- ▶ Adhère sans ponçage ni décapage
- ▶ Protège et décore les parquets
- ▶ Résistance aux passages, taches et rayures



PERFORMANCES

Les progrès de la recherche V33 ont permis de créer le vitrificateur ESPRIT LOFT® destiné à décorer et protéger les parquets et les stratifiés sans remise à nu.

- Il adhère sans décapage et sans sous-couche.
- Il apporte une décoration moderne et inédite aux sols en bois tout en conservant le veinage du bois.
- Il résiste aux passages et aux taches.

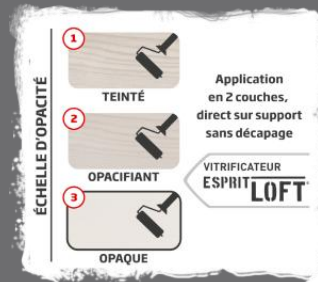

DESTINATION

Parquets vitrifiés, pré-vernis d'essence européenne ou exotique et revêtements stratifiés.

PREPARATION

La préparation du support est OBLIGATOIRE. Le support préparé doit être propre, sec et dégraissé.

- PARQUET BRUT : égrener (abrasif grain 120) et dépoussiérer avec soin.
- PARQUET VITRIFIÉ, PRÉ-VERNI ou PEINT :
 - En bon état : lessiver, rincer et laisser sécher. Egrenier (abrasif grain 240) et dépoussiérer.
 - Partiellement usés : poncer à blanc et dépoussiérer.
- PARQUET CIRÉ ou HUILÉ : décirer à l'aide du DÉCRASSANT V33 puis poncer mécaniquement en deux passes (abrasif grain 60 puis grain 120) jusqu'à retrouver le bois nu. Dépoussiérer avec soin.
- REVÊTEMENT STRATIFIÉ : lessiver, rincer et laisser sécher. Egrenier légèrement (abrasif grain 240) et dépoussiérer.

Tout corps gras ou pelliculé peut entraîner une non-adhérence du vitrificateur. Le lessivage est donc indispensable. Il s'effectue avec un nettoyant à base de soude (alcalin).



APPLICATION

Conditions idéales d'application : entre 12°C et 25°C sur un bois sec et hors courant d'air.

1. Remuer le vitrificateur avant et pendant emploi à l'aide d'une baguette longue et large en insistant sur le fond du pot afin de bien l'homogénéiser.
2. Vitrifier à l'aide d'une brosse (poils souples) ou d'un rouleau poil ras (3 à 5mm).
3. Travailler par couches croisées et régulières en évitant les surépaisseurs. Finir dans le sens des veines du bois.
4. Laisser sécher 3 heures.
5. Appliquer la 2ème couche de vitrificateur. Si nécessaire, appliquer une 3ème couche.
6. Laisser sécher 12 heures. Utiliser la pièce avec précaution dans les premiers jours suivants l'application. La résistance optimale du vitrificateur est obtenue après 2 semaines.

ENTRETIEN

Pour conserver la beauté de votre parquet, entretenir avec le NETTOYANT PARQUETS & STRATIFIÉS V33.

CONSEILS

- Sur les parquets chanfreinés, éviter l'accumulation de vitrificateur dans les chanfreins.
- ESCALIERS : afin d'augmenter la résistance des finitions brillantes, appliquer une couche de vitrificateur GEL ESCALIERS V33 (incoloré brillant) après le vitrificateur ESPRIT LOFT®.

