




LASURE  
**HAUTE  
protection**

Résine haute résistance  
aux variations du bois  
Texture anti-goutte

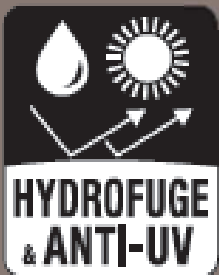

COLLECTION  
LES AUTHENTIQUES



INFOS

TEMPS DE SÈCHAGE

ENTRE 2 COUCHES 3h

SÈCHAGE COMPLET 12h

OUTILS  
PINCEAU ROULEAU & PISTOLET

NETTOYAGE DES OUTILS

EAU

- Aspect : SATIN
- Formats : 0,125L - 1L - 5L\*
- Rendement :  $\pm 12\text{m}^2/\text{L}$

\* Seulement sur certaines teintes

# A CHACUN SON STYLE ! VALORISEZ EMBELLISSEZ HARMONISEZ

COLLECTION  
LES AUTHENTIQUES



COLLECTION  
LES CONTEMPORAINES



COLLECTION  
LES OPAQUES



## ► DESTINATION

- Pour toutes les boiseries extérieures ou intérieures : bardages, volets, portails, clôtures, fenêtres, poutres...
- Sur tous types de bois européens et exotiques neufs ou anciens : chêne, résineux, mélèze, douglas, red cédar...
- Compatible sur toutes anciennes lasure.

## ► PRÉPARATION

Le bois à lasurer doit être propre, sec, sain et non gras. Poncez les angles et les arêtes pour les arrondir légèrement.

• **BOIS BRUTS** : égrenez au papier de verre pour obtenir une surface lisse et dépoussiérez. Traitez préalablement votre bois avec le TRAITEMENT BOISERIES EXTÉRIEURES V33.

• **BOIS DIFFICILES BRUTS (CHÊNE, CHÂTAIGNIER, MELEZE, RED CEDAR, DOUGLAS, EXOTIQUES...)** : diluez la première couche à 15% d'eau et appliquez une seconde couche non diluée (évités une application grasse). Vous pouvez également appliquer la SOUS-COUCHE BOIS EXOTIQUES, DURS ET RÉSINEUX V33. Sur bois gras, dégraissez au préalable au Solvant Nettoyeur V33.

• **BOIS DÉJÀ LASURÉS** : brossez pour enlever les parties non adhérentes. Egrenez au papier de verre pour obtenir une surface lisse et dépoussiérez.

• **BOIS NOIRCIS** : appliquez la SOUS-COUCHE BOIS NOIRCIS V33.

## ► APPLICATION

Appliquez entre 12°C et 25°C, par temps sec et hors courant d'air.

- Remuez la lasure avant et pendant l'emploi à l'aide d'une baguette longue et large afin de bien l'homogénéiser.
- Appliquez en 2 couches. Pour une application au pistolet, diluez à 10% d'eau.

### CONSEILS V33

- Ne s'applique pas sur les bois thermo-chauffés, thermo-traités ou bois acides.
- Pour les teintes claires sur bois neufs ou très exposés, il est recommandé d'appliquer une 3<sup>e</sup> couche.
- L'incolore s'utilise uniquement en entretien sur bois déjà lasurés et teintés ou pour déconcentrer les autres teintes du nuancier.

