



SOUS-COUCHE UNIVERSELLE

La garantie
d'un résultat parfait
sur tous les fonds



Formats : 2,5L - 5L - 10L
Aspect : Mat

- ▶ MASQUE ET BLOQUE LES FONDS
- ▶ TENDU FIN ET RÉGULIER
- ▶ APPLICATION FACILE



La SOUS-COUCHE UNIVERSELLE V33 possède une formule très opacifiante pour préparer en 1 couche les fonds contrastés et permettre l'application de la couleur de finition sur un fond neutralisé et uniforme.

ADHÉRENCE DIRECTE SUR SUPPORTS


Plaques de plâtre et joints	✓
Plâtre / Stuc / Enduits de rebouchage et lissage	✓
Brique / Béton cellulaire / Pierre naturelle	✓
Crépis / Enduits de finition (non cirés)	✓
Plaquettes de parement / Pierre reconstituée	✓
Anciennes Peintures acryliques et glycéros	✓
Anciens badigeons	✓
Papiers peints / Toile de verre / Papier à peindre	✓
Polystyrène / Dalles plafond	✓
Radiateurs pré-peints / Cuivre / Ferronneries	✓
Portes isoplanes / post-formées	✓
Bois bruts / vernis / lasurés / peints	✓
Lambris / Médium / Aggloméré / Contreplaqué	✓

CONVIENT SUR FONDS :

- Contrastés
- Tachés
- Poreux
- Poudreux



- ULTRA ADHÉRENTE
- MULTI-SUPPORTS
- RENFORCE LA TENUE DES PEINTURES

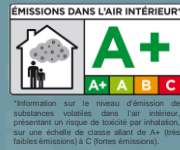

• PERFORMANCES

RÉSULTAT PARFAIT : Renforce l'adhérence et la durabilité de toutes les peintures

ULTRA COUVRANT : idéale pour préparer les fonds contrastés ou tachés avant peinture

UNIFORMISE LES SUPPORTS : Régule la porosité des fonds absorbants – Fixe les fonds poudreux

RAPIDE ET EFFICACE : Application facile – Ne coule pas – Recouvrable en 4 heures

• DESTINATION

Idéal pour préparer les fonds intérieurs et garantir une finition parfaite

Pour fonds neufs ou anciens – Direct sur plus de 30 supports courants

Cuisine – Salle de bains – Couloir – Montée d'escalier – Séjour – Salon – Chambres ...

• PRÉPARATION

Une bonne préparation du support est indispensable pour obtenir un résultat final parfait. Le support à peindre doit être propre, sain et sec.

Sur fonds neufs ou bruts :

- **Sur plâtre, stuc, plaques de plâtre cartonnées et joints, enduits de rebouchage et lissage, brique, béton cellulaire, crépis** : dépoussiérez le support.

- **Sur plaquettes de parement, pierre naturelle ou reconstituée** : poncez légèrement puis dépoussiérez.

- **Sur bois bruts et dérivés, portes isoplanes et post-formées** : poncez légèrement et dépoussiérez (ne pas appliquer sur bois exotiques).

- **Sur ciment et béton** : laissez sécher **3 mois avant toute application**. Puis éliminez les parties non adhérentes ou friables et dépoussiérez.

- **Sur toile de verre et papiers à peindre** : dépoussiérez. Sur surface fraîchement posée, respectez le temps de séchage de la colle.

Sur fonds anciens :

- **Sur anciennes peintures, lasures et vernis** : lessivez, rincez, égrenez (grain 120) puis dépoussiérez.

- **Sur papiers peints** : dépoussiérez. Faites un essai de compatibilité sur une petite surface.

- **Sur fonds en mauvais état** : grattez les parties non adhérentes et rebouchez les fissures avec un enduit approprié. Poncez légèrement puis dépoussiérez.

- **Sur fonds tachés** : lessivez, rincez et traitez les taches.

• APPLICATION

Avant l'application remuez avec une baguette large en insistant sur le fond du pot. Commencez par dégager les angles avec un pinceau. Appliquez la sous-couche par surfaces d'1 m² environ, en passes croisées. Terminez dans le sens des premières bandes pour lisser et sans appuyer. Appliquez à température ambiante entre 12° et 25°C. N'arrêtez pas l'application au centre de votre support. Ne revenez pas sur votre travail en cours de séchage.

OUTILS : pinceau ou rouleau à poils mi-longs 12mm

NETTOYAGE DES OUTILS : Eau

TEMPS DE SÉCHAGE : Au toucher = 30 mn / Avant peinture = 4h

RENDEMENT = 10 m²/L



Fabricant de qualité de vie

Cette sous-couche participe à l'amélioration de ma qualité de vie :

- parce qu'elle me garantit la meilleure préparation pour un **RÉSULTAT PARFAIT**.
- parce qu'elle est **POLYVALENTE** et **S'ADAPTE** à tous mes supports.
- Parce qu'elle **FACILITE** la réussite de mon projet.