



# VERNIS HAUTE protection


Résine haute résistance :  
chocs, rayures, UV



ANTI-GOUTTE



TENDU  
PARFAIT

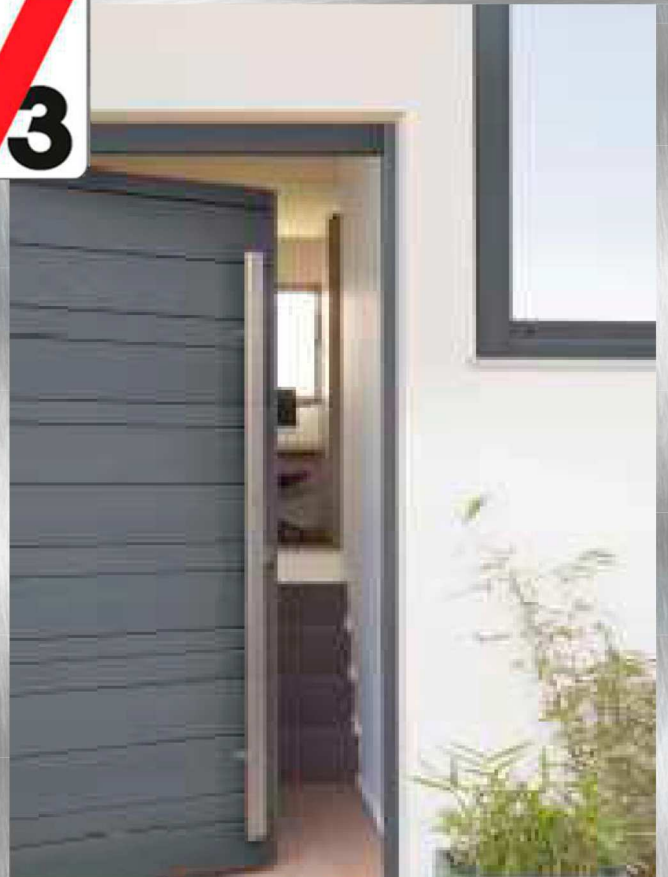

## INFOS

TEMPS DE SÈCHAGE

ENTRE COUCHES	8h	SÈCHAGE COMPLET	12h
---------------	----	-----------------	-----

OUTILS  
PINCEAU

NETTOYAGE DES OUTILS  
WHITE SPIRIT

RENDEMENT

± 4,5 m<sup>2</sup> fini en 2 couches

1 porte + 2 volets


- Aspect : BRILLANT
- Format : 0,75L
- Rendement : ± 9 m<sup>2</sup>

# VALORISEZ VOS MENUISERIES EXTÉRIEURES

## TONS BOIS



## OPAQUE

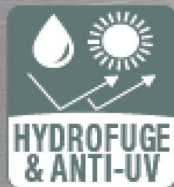

### ► DESTINATION

- Pour toutes les menuiseries extérieures : portes, volets, fenêtres...
- S'applique sur toutes les essences de bois (y compris chêne), européennes et exotiques, neuves ou anciennes.

### ► PRÉPARATION

Le bois doit être nu, propre et sec.

- **BOIS BRUTS** : Brossez et dépoussiérez. Diluez la 1<sup>re</sup> couche.
- **BOIS VERNIS** : Poncez soigneusement au papier de verre grain fin 240. Si le vernis est écaillé, décapez le avec le Décapant Spécial Bois V33. Rincez à l'eau ou au Solvant Nettoyeur V33. Laissez sécher 24h. Poncez et dépoussiérez.
- **BOIS PEINTS** : Décapez avec le Décapant Spécial Bois V33. Rincez à l'eau ou au Solvant Nettoyeur V33. Laissez sécher 24h. Poncez (papier de verre grain fin 240) et dépoussiérez.
- **BOIS LASURÉ** : Poncez (papier de verre grain fin 240) et dépoussiérez. Arrondir légèrement les angles de vos menuiseries au papier de verre afin d'assurer un recouvrement homogène du vernis.

### ► APPLICATION

Conditions idéales d'application entre 12°C et 25°C, par temps sec et hors courant d'air.

- Appliquez au pinceau la 1<sup>re</sup> couche et laissez sécher 6 heures.
- Égrenez (poncez légèrement) au papier de verre grain fin (240) et dépoussiérez avant d'appliquer la seconde couche. Évitez les sur-épaisseurs.

**BLEU URBAIN**

**NOIR CARBONE**

**GRIS  
ANTHRACITE**

**BRUN FUME**

**ROUGE  
NORDIQUE**

**BEIGE ARGILE**