



PEINTURE DE RÉNOVATION SOL & ESCALIER

PROTECTION RENFORCÉE
TECHNOLOGIE CÉRAMIQUE



FORMATS: 0,75L – 2L

LA PERFORMANCE AU SERVICE DE VOTRE DÉCORATION

La peinture de rénovation SOL & ESCALIER a été spécialement conçue pour rénover des surfaces très sollicitées: parquets, carrelages et escaliers, à l'intérieur de la maison.

La technologie céramique forme un maillage qui renforce la résistance de la peinture: à la fois souple, pour encaisser les chocs sans s'écailler et dure, pour résister aux passages répétés.



HAUTE ADHÉRENCE
sans sous-couche



HAUTE RÉSISTANCE
aux passages
répétés



HAUTE RÉSISTANCE
eaux stagnantes



ULTRA LESSIVABLE
Entretien facile

- **2 en 1:** sans sous-couche.
- Technologie céramique: haute résistance aux chocs et à l'abrasion des passages répétés.
- Résiste aux taches et salissures.
- Ne s'écaille pas: suit les mouvements du bois.
- Adhère parfaitement sur les supports lisses, tel le carrelage.
- Application facile: tendu parfait.
- Ultra lessivable: entretien facile, résiste aux nettoyages fréquents.


NUANCIER – aspect satin



Voile de
coton




Taupe

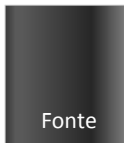

Fonte



Gris loft

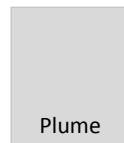

Plume



Blanc




Tendre
gris



galet



Gris
anthracite

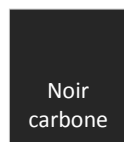

Noir
carbone

SANS SOUS-COUCHE ET SANS DÉCAPAGE

Séchage entre 2 couches: **3h**
Séchage complet: **24h**
Nettoyage outils: **eau**

RENDEMENTS:

0,75L = +/- 8m² - 2L = +/- 20m²

Peinture destinée aux sols intérieurs carrelés, parquets et escaliers, neufs ou anciens en:

- Bois, déjà vitrifiés ou peints, stratifiés...
- Carrelage: grès cérame, carreaux émaillés...
- Pierres dures naturelles: marbres, granits...

Ne s'applique pas sur les sols carrelés des bacs à douche ou douche à l'italienne.

MATÉRIEL:

- Mélangeur à peinture ou baguette large
- Rouleau laqueur (sol carrelé)
- Rouleau à polis 8 à 12mm (parquet)
- Pinceau à rechampir (pour les angles, coins et finitions).

PRÉPARATION:

La PRÉPARATION du support est une étape OBLIGATOIRE.

Le LESSIVAGE se fait avec un nettoyant à base de soude, en insistant sur les joints du carrelage.

- **Sur STRATIFIÉ et BOIS vernis, vitrifiés ou peints en bon état** : lessivez, rincez abondamment à l'eau claire et laissez sécher. Egrenez (grain 240) et dépoussiérez.
- **Sur CHÊNE et CHÂTAIGNIER brut** : appliquez une sous-couche adaptée pour bloquer les tanins.
- **Sur CARRELAGE BRUT** lessivez, insistez sur les joints, rincez abondamment à l'eau claire et laissez sécher.
- **Sur CARRELAGE déjà PEINT en BON état**: lessivez, rincez abondamment à l'eau claire et laissez sécher. Egrenez (grain 240) et dépoussiérez.
- **Sur CARRELAGE déjà PEINT partiellement usé**: poncez au papier de verre (grain 60 puis 120) pour revenir au support brut. Dépoussiérez, lessivez, rincez et laissez sécher.

APPLICATION:

Appliquez la peinture à température ambiante entre 12°C et 25°C et évitez les courants d'air

1. Videz intégralement l'Additiv System (dosette présente dans le bac applicateur) et mélangez pendant 5 minutes, en insistant bien sur le fond du pot avec une baguette large.
2. Commencez par la périphérie de la pièce à l'aide d'un pinceau puis continuez au rouleau. Travaillez la peinture par petites surfaces. Appliquez en croisant les passes et finissez en égalisant dans le même sens. Ne revenez pas sur votre travail en cours de séchage. Laissez sécher 3h et appliquez une seconde couche sur le même principe.

Une fois l'Additiv System ajouté à la peinture, le mélange doit être utilisé dans un délai inférieur à 10 jours pour conserver les performances optimales d'adhérence et de résistance.

CONSEILS V33:

Pour l'entretien de votre support, utilisez un détergent doux et une serpillière.

La performance et la résistance optimales de cette peinture sont obtenues après 20 jours, évitez donc de solliciter votre support (chocs, taches, nettoyage...) pendant les 20 premiers jours.